LG

LG-G232 用户手册

LG

Life's Good

LG-G232

用户手册

说明书上所提供的一些功能可能与手机的软件或服务商所提供的有些不同。

Printed in China
Part No. MMBB0139202 (1.0)

Life's Good

LG-G232 用户手册
一简体中文

我们应让用户知道，因手机软件和服务提供商的不同，本手册中的内容可能与手机中的实际显示有一定出入。

产品介绍

祝贺您购买了此款精巧时尚的LG-G232蜂窝式电话，它是当今尖端数字移动通信科技的完美体现。

本用户手册包括重要的手机使用和操作信息。请仔细阅读以使您的手机发挥最佳性能、防止手机损坏和不正当使用。本手册未明确认可的任何更改和修改可使手机的保修失效。

安全措施

请阅读以下简单的准则。违反这些规定可能造成危险或者触犯法律。本手册中给出了进一步的详细信息。

警告

- 在飞机上，必须关闭手机。
- 开车时请不要手持手机。
- 在加油站、燃料仓库、化工厂或爆破活动附近请关机。
- 为了您的安全，请只使用原厂电池和充电器。
- 手机在充电时，不要用湿手拿起手机。这可能会导致电击或使您的手机严重受损。
- 请将手机放在儿童接触不到的安全地方，以防止它的可拆部件使儿童造成窒息危险。

小心

- 在任何有特殊规定的场所请关机。例如，在医院内请关机，因为手机会对心脏起搏器和助听器等电子医疗设备造成干扰。
- 并非所有蜂窝网络都支持紧急呼叫。因此您不可以只依靠手机作为紧急时刻的通信工具，例如：紧急医疗救护。
- 仅使用原厂附件以防损坏手机。
- 手机可能对电视、收音机、电脑等造成轻微干扰。
- 废旧电池应按相关法规进行适当处理。
- 切勿拆除手机或电池。

安全及有效使用指南

请仔细阅读这些指南。违反这些规则可能造成危险或引起法律责任。我们将本手册中为您详细地介绍相关信息。

射频能量照射

辐射波照射和吸收比率(SAR)信息

该款LG-G232型移动电话的设计完全遵循了辐射波照射的相关安全要求。该要求基于科学的指导原则，包括用于确保所有人(无论年龄和健康状况)安全的辐射允许限度。

- 辐射波照射指导原则采用了一种称为吸收比率(或SAR)的测量单位。进行SAR测试时，手机将使用一种标准化的方法，在所有可用的频段上以其最高测定能量级发射频率。
- 虽然各种型号LG手机的SAR 级可能不尽相同，但它们均是遵循辐射波曝露的相关规定设计制造而成。
- 国际非电离辐射保护委员会(ICNIRP)所规定的SAR界限是在十(10)克人体组织上平均为2W/kg。
- 经DASY4测试表明，此型号手机在手持使用时SAR的最大值为0.894W/kg(10克)。
- 各国/地区政府所采用的SAR 数据信息是由电气和电子工程师协会(IEEE)评估制定，其标准是在一(1)克人体组织上平均为1.6W/kg(例如美国、加拿大、澳大利亚和台湾)。

产品的保养与维护

警告：请仅使用经过认可且与特定手机型号相符的电池、充电器和配件。使用其它类型的配件将可能终止该手机的相关证明或担保，甚至可能造成危险。

- 请勿擅自拆装手机。(如需任何维修，请将其交给具备相关 资格的服务技术人员。)
- 手机应远离诸如电视机、收音机或个人计算机等电器设备。
- 切勿将手机置于散热设备或炊具附近。
- 切勿抛掷手机。

- 切勿对手机造成任何机械振动或震荡。
- 手机套或乙烯基外包装均有可能对手机表面造成损伤。
- 不要使用刺激性的化学药品（如酒精、苯、稀释剂等）或清洁剂来清洁手机。这存在引发火灾的危险。
- 切勿将手机置于过度烟尘环境中。
- 切勿将手机靠近信用卡或交通票卡；这有可能影响磁条中存储的信息。
- 切勿以尖锐物体接触屏幕；否则将对手机造成损伤。
- 切勿将手机置于液体或潮湿的环境中。
- 谨慎使用耳机等手机配件。
- 如果将手机放在口袋或手提包时没有盖上手机插孔（电源插销），则金属物件（如硬币、回形针或钢笔）会使手机短路。
  请在不使用时始终盖好插孔。
- 千万不要将手机放在微波炉上，否则会使电池爆炸。
- 只有授权人员才能对手机及其配件进行维修。安装不当或非法维修可能会发生意外，并因此使保修失效。
- 如果天线损坏，请勿使用手机。如果损坏的天线接触机壳，则会导致其轻度灼伤。请联系LG授权维修中心，以便更换损坏的天线。
- 本产品上的电线将使您接触到铅，这是一种美国加利福尼亚州认可的会导致癌症和生育缺陷或其它生殖伤害的化学物。请在操作后洗手。

有效的手机操作

要以最少的耗电量发挥手机的最佳性能，请您注意以下事项：

- 通话时请握住手机。直接向话筒中说话，天线朝上，并且手机应位于肩部之上。如果天线可以抽出/伸缩，则在通话时应拉出天线。
- 使用手机时请勿握住天线，因为这样不仅会影响通话质量，还将增加手机工作时的耗电量，从而缩短通话和待机时间。
- 如果您的手机支持红外线，切勿将红外线对准人的眼睛。

电器设备

所有无线电话均会造成干扰，这可能会影响电器设备的性能。

- 在未得到允许的情况下，切勿将手机靠近医疗设备。请避免将手机放置在起搏器上方，例如，放在您胸前的口袋中。
- 手机还可能对某些助听设备造成影响。
- 少量干扰还可能影响到电视机、收音机、PC等。
- 不要折弯、刮擦或将其暴露在静电下。

道路安全

在您驾驶时，请查阅所在区域有关手机使用的法规。

- 请勿在驾驶时使用手持电话。
- 驾驶时应全神贯注。
- 如有条件，可使用免提装置。
- 如驾驶条件不允许，请将车停在路边或空地旁，然后再拨打或接听电话。
- 射频能量可能影响机动车辆上的某些电子系统，例如车载音响、安全设备等。
- 在驾车时，不要将手机或免提装置放在靠近安全气囊的地方。如果无线装置安装不当，则在安全气囊弹出时，您可能会受到严重创伤。

爆破现场

切勿在引爆过程中使用手机。请遵守相关限制，并按照规定行事。

潜在的爆炸性环境

- 切勿在加油站使用手机。切勿将手机靠近燃料或化学物品。
- 如车辆上携带有移动电话或其配件，请勿在车厢里装载或运输可燃性气体、液体或易爆物品。

飞机上

无线设备将对飞机通讯造成影响。

- 登机前请关闭移动电话。
- 未经乘务人员允许，请勿擅自使用手机。

电池信息与保养

- 您不必在充电前将电池完全放电。与其它电池系统不同，该手机电池不存在影响电池性能的记忆效应。
- 请仅使用LG电池和充电器。LG充电器根据电池而设计，可最大限度地延长电池寿命。
- 切勿拆卸电池，或造成电池短路。
- 保持电池组上金属触点的干净清洁。
- 电池无法再使用时，请更换电池组。电池组在更换前一般可进行数千次充电。
- 新换电池应继续充电，以利发挥其最大功效。
- 切勿将电池充电器直接曝露于阳光下，也不应在过度潮湿的环境中使用(如浴室)。
- 切勿将电池置于高温或寒冷的环境中，这将影响电池的性能。

网络服务

- 本用户手册中所述的服务和功能视网络类型或预订情况而定。因此，您的手机中并非所有菜单均可用。有关预订服务和功能的更多信息，请联系您的网络运营商。

LG-G232 用户手册

手机部件 14
手机正面 14
显示信息 17
屏幕上的图标 18

开始 20
安装SIM卡和手机电池 20
给电池充电 22
断开充电器 23

常规功能 24
拨打一个电话 24
调节音量 25
应答电话 25
输入文本 26

选择功能和选项 30
呼叫中菜单 31
呼叫期间 31
多方通话 32

功能表一览 34
情景模式 36
启动 36
更改 36
重命名 37

通话记录 38
未接来电 38
已接来电 38
拨出电话 38
删除最近呼叫 39
通话计费 39
通话计时 39
通话费用 39
设定 40

GPRS信息 40

浏览计时 40
数据量 40

附件 41
计算器 41
单位转换器 41
时区设置 41
语音备忘录 42
记录 42
查看列表 42

内存状态 42

公文包 43
电话本 43
查找 43
新增 44
群组 44
快速拨号 45
设定 45
全部复制 46
全部删除 46
信息提示 47

日程表 48
新增 48
查看 48
查看全部 49
删除已过日程 49
全部删除 49

备忘录 49

信息 50
写文本信息 50
写多媒体信息 52
收信箱 53
发信箱 55
草稿箱 56
收听语音邮件 56
小区广播 57
读取 57
栏目 57

模板 58
常用短语 58
多媒体模板 58
名片 58

设定 59
文本信息 59
多媒体信息 59
语音邮件中心 60
小区广播 60
Push信息 60

照相 61
照相 61
照在相框中 62
连续拍摄 62
相册 63
全部图片 63
普通图片 63
相框图片 63
电话本图片 64

设定 64
内存状态 64
清空相册 64
自动保存 64

设定 65
闹钟 65
日期和时间 65
日期设定 65
日期格式 65
时间设定 65
时间格式 65

手机设定 66
显示设定 66
语言 66

通话设定 67
呼叫转接 67
接听模式 68
发送号码 69
呼叫等待 69
分钟提示 69
自动重拨 70

保密设定 70
需要PIN码 70
手机锁 71
呼叫限制 71
固定拨号 72
更改密码 72

网络设定 73
自动 73
手动 73
首选网络 73

恢复初始设定 73
GPRS设定 73

服务 74
互联网 75
主页 75
书签 75
上网设定 76
转到URL 78

缓存 78
Cookies设置 78
安全设置 79
重新设定 79
浏览器版本 79

SIM 菜单 79

下载 80
游戏 80
图片 81
音乐 81

附件 82
技术数据 83

手机部件

手机正面

1. **听筒**
2. **主LCD屏幕**
   - **顶部：**信号强度、电池电量及其它功能
   - **底部：**软键指示
3. **数字键**
   - **在待机模式下：**输入号码以便拨号。
     长按
     1 – 激活语音邮件中心菜单
     2 至 9 – 快速拨号
   - **在编辑模式下：**输入数字和字符。
4. **话筒**
5. **侧按键**
   - **在待机模式下(合盖)：**更改外屏的墙纸（长按）
   - **在菜单中：**上拉与下拉
   - **通话时：**听筒音量
6. **侧相机键**
7. **外LCD屏幕**
8. **闪光灯**
9. **相机镜头**

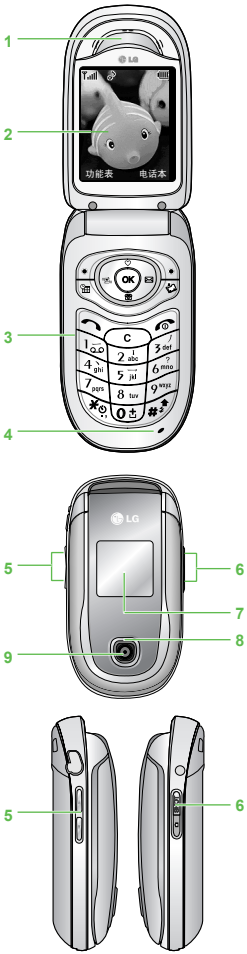

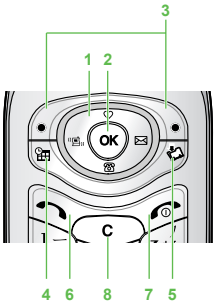

1. 导航键

- **在待机模式下**

短按：列出收藏夹

短按：电话本姓名列表

短按：列出信息/语音邮件/日程表/闹钟

短按：列出情景模式
长按：激活/取消振动模式

- **在菜单中：**上拉与下拉

2. 确认键

3. 软键

这些按键执行显示屏底部所示的功能。

4. 日程表热键

- 直接激活“日程表”菜单。

5. 下载热键

- **短按：**显示下载菜单列表

6. 发送键

- 拨打电话或接听来电。
- 在待机模式下：显示最近的拨出电话、已接来电和未接来电。

7. 结束/电源键

- 开机/关机（长按）
- 结束通话或拒接来电。

8. 清除/取消键

手机背面

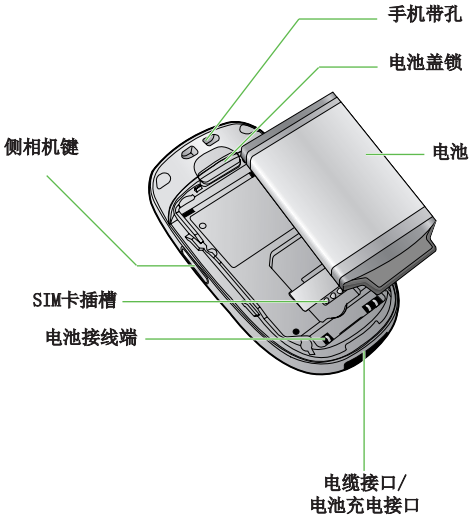

显示信息

图标区域

文本和图形区域

软键指示

区 域	说 明
第一行	显示不同图标。请参阅第 18 页。
中间各行	显示信息、说明以及输入的任何信息，如要拨打的号码等。
最后一行	显示当前给两个软键指定的功能

手机屏幕会显示很多图标，具体描述如下：

屏幕上的图标

图标/指示器	描　述
	表示网络信号的强度。
	通话连接成功。
	您可以使用GPRS服务。
	您正在使用漫游服务。
	闹铃已设定并启动。
	显示电池电量。
	收到文本信息。
	收到语音信息。
	查看日程表。

注意 通话质量视网络信号强度而定。信号强度低于2格 时，您可能会遇到没有声音、通话掉线或音质极差等情况。请根据网络信号强度指示条的情况，决定您是否进行通话。当没有指示条时，表示不在网络服务区内：在此情况下，您不能访问网络以使用任何服务

图标/指示器	描　述
	情景模式中的振动功能。
	情景模式中的私人功能。
	情景模式中的大声功能。
	情景模式中的无声功能。
	情景模式中的耳机功能。
	转接来电。
	指示手机目前正在访问WAP。
	指示您目前正在使用GPRS。

开始

安装 SIM 卡和手机电池

在卸下电池前确保电源已关闭。

1. 卸下电池盖。

按电池释放闩，将电池盖沿着手机底部滑动。卸下电池盖。

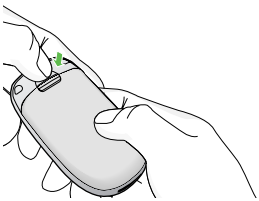

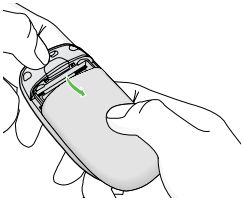

注意 如果在电源打开时从手机上卸下电池，可能导致手机出现故障。

2. 删除

握住电池边缘，将电池从电池室取出。

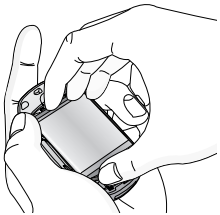

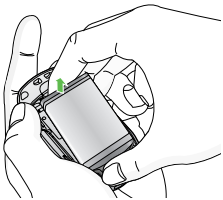

3. 安装 SIM卡

将SIM卡插入插槽内。将SIM卡滑进SIM卡插槽中。确保SIM卡以正确方式插入并且卡上的金色接触区域面朝下。要取出SIM卡，轻轻将卡向下按并反向推出。

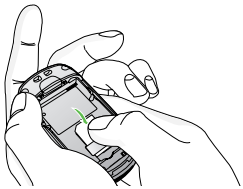

插入SIM卡

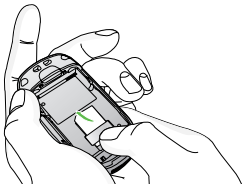

取出SIM卡

注意 SIM 卡的金属触点很容易因刮擦而损坏。操作时请对SIM卡多加注意。遵守随SIM卡提供的说明。

4. 安装电池。

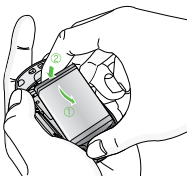

先将电池后端插入电池室底部。向下推电池前端，直至电池卡入到位。

5. 更换电池盖。

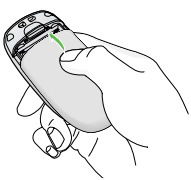

将电池盖放到手机的适当位置，并滑动它直至闩锁卡入到位。

给电池充电

要用旅行充电器为手机充电，您必须先装上电池。

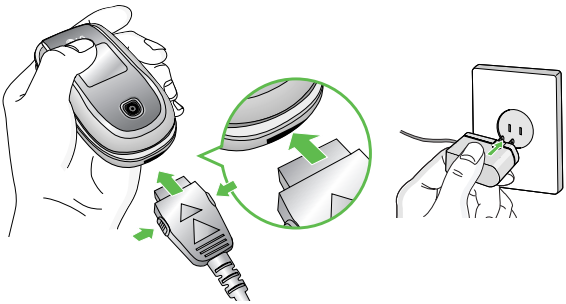

1. 手机原装电池在使用前必须完全充电。
2. 将旅行充电器的一端插入手机底部。
3. 将旅行充电器的另一端连接到墙上的AC电源插座。仅使用原装充电器。
4. 完全充电后电池图标条棒将停止闪烁。

小心
- 不可强行插入充电接口，因为这将损坏手机及旅行充电器。
- 将电池组充电器垂直插到墙上电源插座。
- 如果在本国外使用电池组充电器，务必使用附属的适配插头进行适当的配置。
- 充电时切勿取出电池或SIM卡。

警告
- 在发生雷电时，务必拔掉电线和充电器，以免遭受电击或发生火灾。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这存在引发火灾的危险。
- 手机在充电时，不要拨打或接听电话，否则会使手机短路和/或发生电击或引发火灾。

断开充电器

如图所示，按充电器适配器两侧的按钮，将其与手机断开。

常规功能

拨打一个电话

1. 确保手机已开机。
2. 输入电话号码，包括区号。
   若要删除以输入的数字,您只需按 C 即可。
   ▶ 持续按住清除键(C)以删除整个号码。
3. 按 [发送]键来拨打该号码。
4. 按 [结束]键来结束通话。

使用发送键拨打电话

1. 在待机模式中，按发送键( )将显示最后的已接来电、拨出电话和未接来电号码。
2. 使用向上/向下导航键选择所需的号码。
3. 按 。

拨打国际电话

1. 长按 0+ 得到国际电话前缀，符号“+”在拨叫过程中将被替代为国际通话接入码。
2. 输入国家代码，区位号以及电话号码。
3. 按 [发送]键。

结束呼叫

当完成呼叫后，按结束( )键。

从电话本中拨打电话

您可以将常用的联系人姓名和电话号码保存在SIM卡和（或）手机内存中，这就是电话本功能。通过在电话本中查找所需的姓名，即可拨打相应电话号码。有关电话本功能的详细信息，请参阅第 43 页。

调节音量

如果需要在呼叫期间调节听筒音量，请使用侧键。按上面的侧键以提高音量，按下面的侧键以降低音量。

应答电话

当接收到电话时，手机响铃并且外部 LCD 指示灯闪烁。如果可以识别致电者，则会显示该致电者的电话号码（或保存在电话本中的姓名）。

1. 打开翻盖并按 键或左软键来接听来电。如果“任意键接听”菜单选项（菜单 7.4.2）已被设置为 ，则除了 键或右软键以外，按任意键均可接听来电。

备注 通要拒接来电，请在不打开翻盖的状态下按住手机左侧的侧键之一。

2. 要结束呼叫，关闭翻盖或按 。

备注 当使用电话本或其它菜单功能时，也可以应答电话。

振动模式（快速）

振动模式可通过长按左导航键来激活。

信号强度

如果是在建筑物内部，移到窗口附近可以改善信号接收质量。您可以通过手机 LCD 屏幕上的信号指示符（ ）检查信号强度。

输入文本

您可以使用手机键盘输入字母数字字符。例如，在电话本中存储姓名、写短信、创建个人问候语或者在日历中安排事件等，都需要输入文本。

本款手机提供以下文本输入方法。

注意 某些字段可能只允许以一种文本输入模式输入（如在地址簿字段输入电话号码）。

T9 模式

此模式允许以每个字母只需一次击键的方式输入单词。键盘上的方式输入单词。键盘上的每个按键对应于多个字母。T9 模式自动将所击按键与内部词典进行比较，然后确定正确的单词，因此所需的击键次数比传统的 ABC 模式要少。有时这也称为预测性文本。

ABC 模式

在此模式中，输入字母时，按标示为所需字母的按键一次、两次、三次或更多，直到显示该字母。

123 模式（数字模式）

以每个数字一次击键的方式输入数字。要在文本输入区域中更改为 123 模式，按 键直到显示 123 模式。

符号模式

这种模式允许您输入特殊字符。

更改文本输入模式

1. 当处于允许输入字符的区域中时，在 LCD 屏幕的左上角可以看到文本输入模式指示符。
2. 通过按 更改文本输入模式。T9模式 只能通过左软键选定。

使用 T9 模式

T9 预测性文本输入模式允许您以最少的按键次数输入单词。当您按每个按键时，手机开始显示它根据内置词典认为正确的字符。您还可以在词典中添加新单词。当添加新单词时，手机将从词典中选择可能性最大的单词。

备注 您可以选择T9 模式的语言。按左软键 [选项]，然后选择 T9语言输入法。手机的默认设置为“T9 开启”模式。

1. 当处于 T9 预测性文本输入模式时，通过按 2 到 9 键开始输入单词。每个字母按一次键。
   - 在输入字母时，单词不断更改。请忽略屏幕上显示的单词，直整个单词输入完毕。
   - 如果在完成输入之后单词仍不正确，按向下导航键一次或多次以循环选择其它单词。

     例： 按 4 6 6 3 输入 **Good**
     按 4 6 6 5 [向下导航键] 输入 **Home**
   - 如果供选单词列表中没有所需的单词，请使用 ABC 模式添加该单词。
2. 输入整个单词之后再对输入的内容进行编辑或删除。
3. 按 0 或 # 键以空格结束每个单词。要删除字母。

按 C。按住 C 删除整个单词。

备注 要从文本输入模式中退出而不保存输入内容，按 。手机返回待机模式。

使用 ABC 模式

使用 2 至 9 键输入文本。

1. 按标示为所需字母的按键：
   - ▶ 按一次输入第一个字母
   - ▶ 按两次输入第二个字母
   - ▶ 依此类推
2. 要插入空格，按 0 键一次。要删除字母，按 C 键。按住 C 键以清除显示的所有内容。

备注 有关可使用字母数字键输入的字符，请参阅下表了解更多信息。

按 键	按顺序显示的字符	
	大 写	小 写
1	. , / ? ! - : " 1	. , / ? ! - : ' " 1
2 abc	A B C 2 À Ä Á Â Ã Æ Ç	a b c 2 ä à á â ã å æ ç
3 def	D E F 3 Ë È É Ê	d e f 3 ë è é ê
4 ghi	G H I 4 Ï Ì Í Î Ğ	g h i 4 ï ì í î ğ
5 jkl	J K L 5	j k l 5
6 mno	M N O 6 Ñ Ö Ø Ò Ó Ô Õ Œ	m n o 6 ñ ö ø ò ó ô õ œ
7 pqrs	P Q R S 7 Ş	p q r s 7 ß ş
8 tuv	T U V 8 Ü Ù Ú Û	t u v 8 ü ù ú û
9 wxyz	W X Z Y 9	w x y z 9
0	[空格键] 0	[空格键] 0

使用 123（数字）模式

使用 123 模式，您可以在文本信息中输入数字（例如电话号码）。按与所需数字对应的按键，然后手动切换回适当的文本输入模式。

使用符号模式

使用符号模式可输入各种符号或特殊字符。

要输入符号，请按 键。使用导航键键选择所需的符号，然后按 [OK] 键。

选择功能和选项

本款手机提供一系列可供您使用和自定义手机的功能。这些功能位于菜单和子菜单中，可以通过标记为左软键 和右软键 的两个软键来访问。

每个菜单和子菜单允许您查看和更改特定功能的设置。根据当前的操作环境，软键发挥的作用也不同。每个按键上方、屏幕底部一行的文字指示其当前的作用。

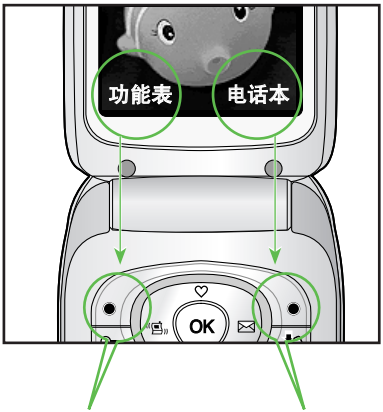

按左软键访问可用的菜单。

按右软键激活相应的电话本。

呼叫中菜单

您的手机提供许多可以在呼叫期间使用的控制功能。要在呼叫期间访问这些功能，按左软键[选项]。

呼叫期间

在手机屏幕上，在呼叫期间显示的菜单与在待机模式中显示的默认主菜单不同，下面对这些选项进行说明。

拨打第二个电话（需网络支持）

您可以从电话簿中获得一个拨号号码以拨打第二个电话。按右软键，然后选择查找。

在两通话间切换

要在两个呼叫之间切换，按 左软键，然后选择切换通话。

接听来电

要在手机发出响铃时接听来电，只需按 [发送]键即可。

当您在通话过程中有来电，手机也会提醒您。听筒会发出提示音，显示屏会显示第二个来电正在等待中。该功能被称为呼叫等待，只有在您的网络支持它时才可用。要获取有关如何启动和关闭呼叫等待的详细信息，请参见呼叫等待[功能表7-4-4]。

如果激活了呼叫等待功能，您可以按 或选择左软键，从而保持第一个呼叫并应答第二个呼叫。

拒接来电

只需按 键，您可以拒接来电而不作应答。

在呼叫期间，您可以通过按右软键或通过按 ，拒绝接听来电。

使麦克风静音

在通话中，您可以按 [选项]键然后选择静音将话筒静音。

按 [取消静音]可以将手机取消静音。

将手机静音后，呼叫者就无法听到您讲话，但您仍可以听到对方讲话。

在呼叫期间打开双音多频音调

要在呼叫期间打开双音多频音调，按左软键，然后选择**开启双音多频**。可以使用同样方式关闭双音多频音调。双音多频音调允许您的手机使用自动电话交换台。

多方通话

通过多方通话服务，您能够与多个致电者同时通话（如果您的网络运营商支持此功能）。仅当您具有一个活动的呼叫及一个保持的呼叫时（已应答这两个呼叫），才可以建立多方通话。一旦建立多方通话，则建立多方呼叫的用户可以添加、断开或分离（即从多方通话中撤出，但仍与您相连接）呼叫。所有这些选项均在“通话中”菜单中提供。在多方通话中最多可以与五位致电者通话。开始之后，您即可以控制多方通话，并且只有您能将致电者加入多方通话。

拨打第二个电话

当目前已处于呼叫中时，您可以拨打第二个电话。输入第二个号码并按 键。当连接第二个呼叫之后，第一个呼叫自动置于保持状态。您可以通过按左软键，然后选择切换通话，在两个呼叫之间切换。

拨打第二个电话

保持一个呼叫，并在一个呼叫处于活动状态时，按左软键，然后选择**多方通话/加入**。

保持多方通话

要激活保持的多方通话，请按发送键。
此外也可以按左软键［选项］并选择多方通话 / 全部保持。保持通话的其他用户不会断开。要返回多方通话模式，请在选择多方通话后按左软键［选项］。

向多方通话加入呼叫

要将呼叫加入现有的多方通话，按左软键，然后选择多方通话/全部加入。

在多方通话期间拨打私人电话

要与多方通话中的某个致电者进行私人通话，在屏幕上显示该致电者的号码，然后按左软键。选择**多方通话/私人通话**将所有致电者置于保持状态。

结束多方通话

要结束多方通话，请按END键。您也可以通过在按左软键后选择**结束通话**来结束多方通话。

菜单树

1 情景模式

1 振动
2 无声
3 私人
4 大声
5 耳机

2 通话记录

1 未接来电
2 已接来电
3 拨出电话
4 删除最近呼叫
5 通话计费
6 GPRS信息

3 附件

1 计算器
2 单位转换器
3 时区设置
4 语音备忘录
5 内存状态

4 公文包

1 电话本
2 日程表
3 备忘录

5 信息

1 写文本信息
2 写多媒体信息
3 收信箱
4 发信箱
5 草稿箱
6 收听语音邮件
7 小区广播
8 模板
9 设定

6 照相

1 照相
2 照在相框中
3 连续拍摄
4 相册
5 设定

7 设定

1 闹钟
2 日期和时间
3 手机设定
4 通话设定
5 保密设定
6 网络设定
7 恢复初始设定
8 GPRS设定

8 服务

1 互联网
2 SIM 服务

9 下载

1 游戏
2 图片
3 音乐

情景模式

菜单1

在“情景模式”中，您可以调节和自定义手机铃声，用于不同的事件、环境或群组。有五种预设的情景模式：**振动**、**无声**、**私人**、**大声和耳机**，**每种**情景模式均可以加以个人化。

按“功能表”键(⌐)，然后使用导航键选择**情景模式**。

启动

菜单 1.X.1

1. 屏幕上显示情景模式的列表。
2. 在情景模式列表中，滚动到要启动的情景模式，然后按左软键[选择]或“确定”键 ⌐ 。
3. 然后，选择**启动**。

更改

菜单 1.X.2

在情景模式列表中，滚动到所需的情景模式。按左软键 ⌐ 或 OK 键后，选择“更改”。情景模式设置选项打开。按需要设置该选项。

- **来电提示：**设置来电提示类型。
- **铃声类型：**从列表中选择所需的铃声类型。
- **铃声音量：**设置铃声的音量。
- **信息提示：**设置信息的提示类型。
- **信息提示音：**选择信息的提示音。
- **按键音：**选择所需的按键音。
- **按键音量：**设置按键音的音量。
- **翻盖音：**可设置翻盖音，从而适应环境。
- **确认音音量：**设置声效的音量。
- **开/关机音量：**设置开机/关机时的铃声音量。

► **自动应答：**请注意只有耳机模式拥有该子功能表。

- **关：**即使您的手机响铃，也不会自动应答。
- **5秒后：**在5秒后自动应答。
- **10秒后 ：**在10秒后自动应答。

重命名

菜单 1.X.3

您可以将情景模式重命名为所要的任何名称。

注意 不能重命名振动、静音和耳机情景模式。

1. 要更改情景模式的名称，在情景模式列表中滚动到该情景模式，在按“OK”键或左软键之后，选择**重命名**。
2. 键入所需的名称，然后按“确定”键或左软键 [确认]。

通话记录

菜单 2

仅当网络支持服务区内的主叫线路识别(CLI)时，您才能检查未接来电、已接来电和拨出电话。
屏幕上显示电话号码和姓名（如果有）以及通话日期和时间。您还可以查看通话计时和计费。

未接来电 菜单 2.1

此选项允许您查看最后10个未应答的来电。在按左软键[选项]之后，您还可以：

- 查看电话号码（如果有），并复电或将该号码保存到电话本中。
- 为该号码输入新的姓名，并保存到电话本中。
- 向该号码发送信息。
- 从列表中删除该呼叫。

已接来电 菜单 2.2

此选项允许您查看最后10个来电。在按左软键[选项]之后，您还可以：

- 查看电话号码（如果有），并复电或将该号码保存到电话本中。
- 为该号码输入新的姓名，并保存到电话本中。
- 向该号码发送信息。
- 从列表中删除该呼叫。

拨出电话 菜单 2.3

此选项允许您查看最后20个去电（拨出或尝试）。使用［选项］键，您还可以：

- 查看电话号码（如果有），并复电或将该号码保存到电话本中。
- 为该号码输入新的姓名，并保存到电话本中。
- 向该号码发送信息。
- 从列表中删除该呼叫。

删除最近呼叫 菜单 2.4

使用此功能删除未接来电列表、已接来电列表或拨出电话列表。您也可以选择**全部通话**一次性删除所有通话列表。

通话计费 菜单 2.5

可删除未接来电和已接来电列表。您可以删除已拨电话并可一次性删除全部通话列表。

通话计时 菜单 2.5.1

可查看来电和去电的通话时间长度。您也可以重置通话时间。可以使用以下计时方式：

- **最后通话：**最后一次通话的时间长度。
- **全部通话：**上次计时器重设之后，所有来电和去电的总时间长度。
- **已接来电：**来电的时间长度。
- **拨出电话：**去电的时间长度
- **全部清零：**允许您按左软键 [是] 来清除所有通话的时间长度。

通话费用 菜单 2.5.2

可检查最后通话、全部通话的费用，保持或重置费用。要重置费用，您需要 PIN2 码。

设定

菜单 2.5.3

- **通话费率：**您可设置货币类型和计费单价。通话费率的服务提供商联系以获得计费单价。要在该功能表选择货币或单位，您需要PIN2码。

  如果您想输入 @, £, $ ，清除全部货币符号，然后按 键，如果您想更换符号，再次按 键。

- **设定话费：**该网络服务可让您通过选择计费单位来限制您的通话费用。如果您选择**读取**，将显示余额。如果您选择**更改**，您可以更改计费限制。

- **自动显示：**该网络服务可让您自动查看最后通话的费用。如果您在自动显示功能表中选择**开**，通话结束时，您即可查看最后通话的用。

GPRS信息

菜单 2.6

你可以查看通过GPRS在网络上传输的数据量。另外，您还可以查看您的在线时间。

浏览计时

菜单 2.6.1

您能查看GPRS的**最后**浏览时间和**全部**浏览时间，您也可以将通话计时器复零。

数据量

菜单 2.6.2

您可以查看**已发送**,**已接收**或者**全部**和**全部清零**。

附件

计算器 菜单 3.1

该功能表包含的标准功能包括 +、−、×、/：**加**、**减**、**乘**、**除**。

1. 通过按数字键输入数字。
2. 通过导航键选择一个运算符。
3. 然后输入数字。
4. 您可以按 [结果]查看计算结果。
5. 按 [重设]或继续输入数字，重复上述过程。
6. 您可按 键退出计算器。

注意 使用按键擦除任何数字或符号。如果按按键 ，则可输入负数。此外，如果按按键 ，则可输入小数。

单位转换器 菜单 3.2

该功能可将任何单位转换为您需要的单位。有4种可以转换的单位类型：**长度**、**面积**、**重量**、和 **体积**。

1. 您可以通过按 [单位]键选择4种单位类型中的一种。
2. 按 和 选择您想转换的单位。
3. 您可以按 和 在当前值和转换值之间切换。
4. 您可以查看转换后的结果。您可以按 在小数点后输入数字。

时区设置 菜单 3.3

您可以查看世界各个城市的时间。

1. 通过按 和 键，您可以查看属于不同时区的城市时间。
2. 您可以使用 [设定]键设置您选择的城市的时间。

语音备忘录 菜单 3.4

语音记录功能允许您记录 10 条 15 秒长的语音信息。

记录 菜单 3.4.1

您可使用功能表按键记录语音。

1. 开始记录后，会显示记录时间信息。
2. 按 键结束记录。
3. 按 [确认]键选择语音记录标题。

查看列表 菜单 3.4.2

您可查看语音记录列表，并可删除和播放语音记录。

内存状态 菜单 3.5

您可以检查各个存储器，SIM 卡内存的可用空间和内存使用率。您可以进入各个存储器功能表。

电话薄 菜单 4.1

注意 或者，在待机模式中按右软键 [电话本]。

查找(从电话簿呼叫) 菜单 4.1.1

1. 按右软键 [选择] 或 [确定] 进行搜索。
2. 输入要搜索的姓名或选择左软键 [列表] 查看所有电话簿列表。

注意 也可以通过输入要搜索的姓名的第一个字母或号码立即进行搜索。

3. 如果要编辑、删除、复制条目或向一个条目添加语音，请选择左软键 [选项]。屏幕上显示以下菜单。

- **编辑:** 可通过使用导航键编辑姓名、号码、群组、字符和图片。
- **写文本信息/写多媒体信息:** 找到您要的号码后，则可给选定的号码发送一条短信/彩信。
- **复制:** 可将一个条目从 SIM 卡复制到手机或从手机复制到 SIM 卡。
- **主要号码:** 可从您常用的移动电话、家庭电话和办公电话中选择一个号码作为主号码。设置此号码后，在搜索时主号码将优先显示。
- **删除:** 可删除一个条目。

新增

菜单 4.1.2

您可以使用该功能来添加电话簿条目。
手机内存容量为200个条目。SIM卡内存容量取决于移动电话服务提供商。
您也可以在手机内存中保存英文14个、中文6个字符的姓名。您可以在SIM卡中保存字符，而字符的数量取决于SIM卡。

1. 按左软键 [选择] 或 [确定] 选择“新增”。
2. 选择您想使用的内存：SIM卡或手机。如果选择存储在手机内存中，您还可选择某一个号码作为主号码。

a. 按 [确定] 输入姓名。

b. 按 [确认]，然后输入号码。

c. 按 [保存]。

d. 您可以通过按 , 键为此条目设置群组。

e. 您可以通过按 , , , 键为此条目设置个性图片。

群组

菜单 4.1.3

每个群组最多可以列出20个成员。您可以设定7个群组列表。

- **成员列表：**您可以查看您想要的成员。
- **群组来电铃声：**您可以根据群组不同设定来电铃声。
- **群组标志：**您可以根据群组不同设定标志。
- **添加成员：**
  - 选择添加成员
  - 每个群组不能超过20名成员。
- **删除成员：**您可以把成员从该群组中删除。
- **重命名：**您可以修改和编辑群组名称。

快速拨号

菜单 4.1.4

您可以为姓名列表条目指定按键 2 ～ 9 中的任一键。

可按此按键直接呼叫。

1. 首先，在待机模式下按 [电话本]打开电话簿。
2. 滚动到**快速拨号**，然后按 [选择]进入该功能表。
3. 如果您想添加快速拨号，选择空。然后，您可以在电话簿中查找姓名。
4. 选择快速拨号指定的姓名，选择更改或删除。

设定

菜单 4.1.5

1. 在待机模式下按右软键。
2. 滚动到“快速拨号”，然后按左软键 [选择]。

▶ **保存至**

滚动光标到**保存至**，然后按 [选择]进入。

- 如果您选择自选，在添加条目时，手机将提示保存至何处。
- 如果您选择SIM卡或手机，手机不提示您保存至何处，直接将条目保存在SIM卡或手机。

▶ **查找方式**

滚动屏幕光标到**查找方式**，然后按 [选择]进入。

- 如果您选择自选，在查找时，手机将提示如何查找。
- 如果您选择姓名或号码，手机不提示您如何查找，直接按姓名或号码查找条目。

▶ **查看选项**

滚动屏幕光标到**查看选项**，然后按 [选择]进入。

- **只显示姓名：**您可设置电话薄只显示姓名。
- **图片电话本：**您可设置电话薄显示个性图片。
- **姓名与号码：**设置含有显示姓名和号码的电话本列表。

全部复制

菜单 4.1.6

您可以将条目从SIM卡内存复制/移动到手机内存或从手机内存复制/移动到SIM卡内存。

1. 通过按右软键进入 [电话本]。
2. 滚动到**全部复制**，然后按 [选择]进入该功能表。
   - **SIM卡转到手机**：将SIM卡中的条目复制到手机内存。
   - **手机转到SIM卡**：将手机内存中的条目复制到SIM卡。
3. 您可以看到下列子功能表。
   - **保留原号码**：复制的同时，原来的电话记录被保留。
   - **删除原号码**：复制的同时，原来的电话记录被清除。

全部删除

菜单 4.1.7

您可以删除SIM卡和手机中的所有条目。该功能需要安全密码。

1. 在待机模式下按 [电话本]，然后选择全部删除，按 [选择]。
2. 然后选择要清除的内存。
3. 按 [确认]或按 [返回]取消。

信息提示

菜单 4.1.8

▶ 特别服务号码

使用该功能访问您的网络运营商提供的特殊服务(如果您的SIM卡支持)。

1. 首先，在待机模式下按 [电话本]打开电话簿。
2. 滚动到特别服务号码，然后按 [确认]进入。
3. 将显示可用的服务名称。
4. 使用 键和 键选择服务。按 键[发送]。

▶ 内存状态

该功能可让您查看电话簿的已用内存和可用内存。

1. 首先，在待机模式下按 [电话本]打开电话簿。
   按 [选择]选择信息提示。
2. 滚动到内存状态，然后按 [确认]进入该功能表。

▶ 本手机号码（取决于SIM卡）

您可以存储并查看自己的SIM卡号码。

日程表 菜单 4.2

当您进入这一功能表，会有一个日历显示出来。屏幕顶端是日期部分，在屏幕底端是图标（日程表和备忘录）。在您更改日期后，日历会按照该日期更新。方形光标也将标示于该日期上。如果日历下方有横线，表示当天已设定日程表。该功能可以提醒您记住您的日程表和备忘录。如果您已设定提示，手机将发出提示音。
更改日、月、年。

按 键	描 述	按 键	描 述
1 5	每 年	2 8	每 周
* #	每 月	4 6	每 天

在日程表模式下，按左软键 [选项]，如下所示：

新增 菜单 4.2.1

可为选定的日期添加新的日程和备注。可存储多达 20 条记事。

输入主题然后按左软键 [确定]。在以下各部分输入相应的信息：时间、重复和闹钟。

查看 菜单 4.2.2

查看选定日期的所有日程和备注。使用 、 浏览记事列表。如果设置了记事提醒，闹铃图标即会显示。

如果要查看记事详情，请按左软键 [选择]。按左软键 [选项] 删除、编辑选定的记事。

查看全部

菜单 4.2.3

显示为所有日子所设定的提示。使用 ，浏览提示列表。如果要查看记事详情，请按左软键［选择］。

删除已过日程

菜单 4.2.4

您可以删除已经过期的日程。

全部删除

菜单 4.2.5

您可以删除所有提示。

备忘录

菜单 4.3

1. 按左软键［选择］选择备忘录。
2. 如果备忘录为空，可按左软键［新增］增加记事。
3. 输入备忘录内容，然后按左软键［确定］。

注意 如果要更改文本输入模式，请依次按这些模式。

信息

菜单 5

本功能表涉及的功能包括：SMS(短消息服务)，MMS(多媒体信息服务)，语音邮件和网络服务信息。

写文本信息 菜单 5.1

您可写入并编辑文本信息。您也可以查询信息页数。

1. 按 [选择]进入**信息**功能表。
2. 如果您想编写新信息，在功能表中选择**写文本信息**。
3. 使用T9文本可更容易地输入信息。
4. 选择[添加]来选择添加以下个项。
5. 当您想设置信息选项或已经编辑完信息时，按 [选项]。

注意 支持EMS R5的手机可以发送彩色图片、音乐、文字字体等等，但其他不支持此功能的手机可能并不能正确接收您发送的彩色图片、音乐或文字字体。

添加

- **符号：**您可以添加特殊符号。
- **图片：**可插入默认图形或我的图片中的图形，以便用短信发送。
- **歌曲：**您可以添加支持短信的歌曲。
- **常用短语：**您可以使用已在手机中设置过的常用短语。
- **电话本:**您可以在电话本中添加**电话本**中的电话号码或 e-mail 地址。
- **名片：**您可以添加您的个人联系信息到您的名片中。

选项

- **发送：**发送文本信息。

  1. 输入接收者的号码。

  2. 按 键可加入更多的接收者。

  3. 可在地址簿中添加电话号码。

  4. 输入号码后按 键。

  所有信息均会自动保存在发信箱中，即使在发送失败之后。

- **保存：**将信息储存在草稿箱内。
- **字体：**您可以选择文字的大小和字体。
- **颜色：**您可以选择背景和字体的颜色。
- **对齐：**您可以将信息内容调整为右对齐、居中或左对齐。
- **字典：**您可以添加您自己的单词。此功能表只有在T9英文输入模式(T9Abc/T9abc/T9ABC)时才会显示。
- **T9语言输入法：**选择T9输入法。
- **退出：**如果在写信息时按“退出”，可结束写信息并返回“信息”菜单。您写的信息不会保存。

写多媒体信息 菜单 5.2

您可以编写多媒体信息，查看信息大小。

1. 选择 [选择]进入信息功能表。
2. 如果您想要写一条新信息，选择写多媒体信息。
3. 您可以创建一条新信息或者选择已经编制好的多媒体模板。
4. 按添加可以向信息里添加**符号，照片，照相，图片，歌曲，语音备忘录，常用短语，电话本，名片。**

选项

- **发送：**您可以发送多媒体信息给多个接收人，并可以设定信息优先级、有效期和状态报告

注意 •所有信息均会自动保存在发信箱中，即使在发送失败之后。
•咨询您的服务供应商是否提供优先服务。

- **预览：**您可以预览编写的多媒体信息。
- **保存：**您可以将多媒体信息保存到草稿箱或者保存为模板。
- **增加页面：**您可以在当前编辑的片段之前或之后增加一条新片段。
- **转到：**您可以移至前一或后一片段。
- **删除幻灯片：**您可以删除当前的片段。
- **设置信息格式：**
  - **设定定时器：**您可以为多媒体信息片断中的文本，图片和歌曲设置定时器。
  - **置换文本和图片：**您可以置换信息中图片和文本的位置。
- **删除媒体：**您可以删除多媒体信息片段中的图片、声音或视频。

注意 此选项只能在相应的媒介类型存在的情况下显示。

- **T9英文输入：**您可以增加自己的单词，此选项仅在语言输入法为T9英文输入法(T9Abc/T9abc/T9ABC)时才显示。

- **T9语言输入法：**选择一种T9输入法。
- **退出：**您可以退回到信息功能表中。

收信箱 菜单 5.3

当收到信息时，手机会给予提示。收到的信息会存储到收信箱中。在收信箱中，您可以通过指示图标识别每一条信息。图标的含义如下图所示。

图 标	指 示 图 标
	多媒体短信
	短信息
	SIM卡短信
	已读多媒体短信
	已读短信息
	Push信息
	多媒体信息通知

如果手机显示“SIM卡信息已满”，您将需要从SIM卡的收信箱中删除信息。如果手机显示“没有空间存储信息”，您可以通过删除信息、媒体和应用程序释放存储空间。

*** SIM 信息**

SIM信息是指存储在SIM卡上的特殊信息。您可以把SIM信息转存到手机中。

对于收到的多媒体信息通知，您可以对信息进行操作或者等待其自动下载。
若要读取一条信息，通过按 选择读取信息。

- **查看：**您可以查看收到信息。
- **回复信息：**您可以向发送方回复信息。
- **转发：**您可以转发信息给另一方。
- **回复电话：**您可以向发送方回复电话。
- **删除：**删除所选信息。
- **保存信息：**您可以提取信息中的图片、歌曲和文本。他们将被存储到我的文件夹或者电话本中。
- **全部删除：**您可以删除所有信息。

发信箱 菜单 5.4

您可以看到已经被发送和没有被发送的信息。对于已经发送的信息，您可以看到发送状态报告。
同在收信箱中一样，您可以通过图标识别信息。

图 标	指 示 图 标
	多媒体信息已发
	多媒体信息未发
	多媒体信息发送已确认
	短信息已发
	短信息未发
	短信息发送已确认

*** 当您使用已发送信息时**

- **查看：**您可以查看已发送的信息。
- **转发：**您可以转发当前信息给其他接收方。
- **删除：**您可以删除所选信息。
- **查看信息：**您可以查看收信箱中信息的标题（仅适用于多媒体信息）、信息发送的日期和时间、信息的类型和信息的大小及发送报告。
- **全部删除：**您可以删除所有未发送的信息。

草稿箱 菜单 5.5

使用此功能表，您可以预设常用的多媒体短信。此功能表显示预设的多媒体短信列表。
可以使用以下选项。

- **查看：**您可以查看多媒体信息。
- **编辑：**修改您选择的信息。
- **删除：**删除您选择的信息。
- **查看详情：**用于查看信息的详情。
- **全部删除：**删除文件夹中的所有信息。

收听语音邮件 菜单 5.6

一旦选择此菜单，只需按左软键 [确定] 即可收听语音邮件。您也可以在待机模式下长按 1 键来收听语音邮件。

注意 当您收到语音邮件时，您的手机会显示相应的图标并且您可以听到提示音。请与网络提供商联系，了解有关其服务的详细信息，以便对您的手机正确进行配置。

小区广播 菜单 5.7

小区广播信息是通过网络以文本信息形式向 GSM 用户发送的。它们提供诸如天气报告、交通新闻、出租车、药店和股票行情之类的一般信息。不同类型的信息有不同的号码；因此您可以联系服务提供商，以便正确输入特定信息的特定号码。在收到小区广播信息时，您会看到弹出信息，告诉您已收到信息，或者直接显示小区广播信息。要再次查看信息或者不处于待机模式下，请按下述步骤执行操作：

新增 菜单 5.7.1

1. 当您接收到小区广播信息时，可以通过选择读取显示信息。
   通过 或者 移动光标读取其他的信息。
2. 收到的信息可以保存到有新信息到达之前。

栏目 菜单 5.7.2

- **新增：**您可以在手机中添加小区广播信息号码并加上标题。
- **查看列表：**您可以查看添加的小区广播信息栏目。
  如果您按 [选项]，您可以修改和删除被添加的小区广播信息栏目。
- **当前列表：**您可以在启动列表中选择小区广播信息栏目。如果您启动了一个栏目，您将会接收此栏目的信息。

模板 菜单 5.8

常用短语 菜单 5.8.1

您共有 6 种文本模板，如下所示：

- 请回电！
- 对不起！我迟到了，我马上到。
- 你现在在哪里？
- 我在路上。
- 非常紧急，请速联系！
- 我爱你！

多媒体模板 菜单 5.8.2

您可以使用以下的功能。

- **查看：**您可以查看多媒体信息模板。
- **修改：**您可以编辑多媒体信息模板。
- **写信息：**您可以使用模板写多媒体信息。
- **新增：**允许您添加新的多媒体信息模板。
- **删除：**您可以删除多媒体信息模板。
- **全部删除：**允许您删除所有多媒体信息。

名片 菜单 5.8.3

您可以制作自己的名片，可以键入名字、电话号码、传真号码和电子邮件地址。

设定 菜单 5.9

文本信息 菜单 5.9.1

- **信息类型：文本、语音、传真、国内传呼、X.400、电子邮件、ERMES** 通常，信息类型设定为文本格式。您可以将文本信息转换为其它格式，以配合接收信息的设备。要获取有关该功能的信息，请联系您的服务提供商。
- **有效期：**该网络服务可让您在发送信息时设定文本信息在信息中心储存的期限。
- **状态报告：**如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- **回复付费：**发送信息时，可以让接收信息者回复并将回复费用记入您的话费清单。
- **短信中心：**如果您想发送文本信息，您可以通过该功能表获得SMS中心地址。

多媒体信息 菜单 5.9.2

- **优先级：**您可以设置您选择的信息的优先级。
- **有效期：**该网络服务可让您在发送信息时设定信息在信息中心储存的期限。
- **状态报告：**如果您在该功能表中设定是，您即可查询您的信息是否已成功发送。
- **自动下载：**如果您选择开启，您将自动接收多媒体信息。如果您选择关闭，您将仅能在收件箱中收到通知信息，然后再查阅这些通知信息。
- **网络设定：**如果选择多媒体信息中心，您可以设置多媒体信息中心的URL地址。

► **允许的类型**

个人：私人信息。

广告：商业信息。

信息提示：必要信息。

语音邮件中心

菜单 5.9.3

如果您的网络服务提供商支持此功能，则可接收语音邮件。

当新语音邮件已接收，屏幕上将显示符号。请向您的网络服务提供商查询服务详情，以便相应地配置手机。

► **本地中心：**选择本地中心听取语音邮件。

► **漫游地中心：**如果支持漫游服务，您在漫游中可以收取语音邮件。

小区广播

菜单 5.9.4

► **接受**

- **是：**如果您选择此选项，您的手机将接收小区广播信息。
- **否：**如果您选择此选项，您的手机将不再接收小区广播信息。

► **信息提示**

- **是：**如果您选择该功能，当您收到小区广播信息时，手机将发出提示音。
- **否：**如果您选择该功能表，尽管您收到小区广播信息，您的手机 不会发出提示音。

► **语言：**

您可以通过[开/关]选择您想要的语言。然后手机将以您所选的语言来接收小区广播信息。

PUSH 信息

菜单 5.9.5

选择是否接收 Push 信息。

照相

菜单 6

使用相机您可以在移动中拍取人物或者景物的照片。

照相 菜单 6.1

*** 要在手机翻盖打开时拍照**

1. 选择照相，然后按 ，如果您想直接进入此功能表，可以长按 。
2. 对准您要拍照的对象，然后按 。
3. 如果您要存储照片，按 或 。

注意 您可以通过按导航键控制图像尺寸、亮度、颜色和缩放。（ 或 ）。

- **缩放[ ]**：允许您设置的缩放值为 x1 至 x5，视分辨率而定。
- **颜色[ ]**：具有 3 种可用设置：彩色、怀旧和黑白使用
- **亮度[0]**：上/下导航键来调节光照。具有 5 种光照级别可用：-2、-1、0、+1 和 +2。
- **自动拍摄[ ]**：允许您选择延迟时间（关闭、3 秒和 5 秒）。手机将会在指定的时间之后拍照。
- **内存状况[ ]**：检查可用内存以便拍摄新的照片。
- **将闪光[ ]**：允许您在黑暗的场所拍照时设置闪光灯。
- **分辨率[640x480]**：允许您将图像尺寸设置为以下一种：高 (640x480)、中 (320x240)、低 (128x160) 和电话簿 (48x48)。
- **图片质量[Norm]**：允许您将图像质量设置为：基本、正常和精细。

*** 要在手机翻盖关闭时拍照**

当您自拍时通过外屏就可以看到自己。

1. 长按 。
2. 用侧面的音量按键 选中照相，然后按 。
3. 对准拍摄对象，以便拍摄一幅图像，然后按 。此时，照片会自动保存。

- **照相：** 激活拍照模式
- **放映幻灯片：** 以放映幻灯片形式查看相册中的照片。
- **闪光灯：** 激活闪光灯。
- **返回：** 返回上一个菜单。

照在相框中 菜单 6.2

您可以在不同的背景上拍摄照片。
此外，您也可以通过按导航键（ 或 ）来选择相框。

注意 在这种模式下，您不可以更改分辨率设置。

连续拍摄 菜单 6.3

您可以连续拍摄最多9张照片。照相之后，您可以通过按 浏览照片，您也可以通过按 存储照片。

注意 如果您将分辨率设置为320X240, 您只能照6张照片。
如果是128X160, 则可以照9张照片。

相册 菜单 6.4

您可以浏览和发送照片，另外，您可以将照片设置为墙纸。

全部图片 菜单 6.4.1

您可以按顺序浏览所有的照片。

普通图片 菜单 6.4.2

您可以浏览除了相框图片和电话本图片以外所有的图片。

相框图片 菜单 6.4.3

您可以浏览所有的相框图片。

- **选项**

- **图片预览：**可以在一个屏幕中查看最多9个缩略图。
- **写多媒体信息：**可以通过多媒体信息发送照片。
- **设为墙纸：**可以将照片设置为墙纸。
- **放映幻灯片：**您可以通过此菜单自动的连续浏览照片。
- **删除：**可以删除照片。
- **编辑标题：**可以编辑照片的标题。
- **查看详情：**可以查看有关标题、大小、拍摄日期和时间的信息。
- **保护：**可以在此菜单中锁定照片，以防误删。

电话本图片 菜单 6.4.4

您可以浏览所有的电话本照片。

- **选项**

- **设为墙纸：**可以将照片设置为墙纸。
- **放映幻灯片：**您可以通过此菜单自动的连续浏览照片。
- **删除：**可以删除照片。
- **编辑标题：**可以编辑照片的标题。
- **查看详情：**可以查看有关标题、大小、拍摄日期和时间的信息。
- **保护：**可以在此菜单中锁定照片，以防误删。

设定 菜单 6.5

内存状态 菜单 6.5.1

您可以查看总内存容量，已使用内存容量和剩余内存容量。

清空相册 菜单 6.5.2

您可以删除内存中所有的图片。

自动保存 菜单 6.5.3

自动保存用相机拍摄的照片。

设定

菜单 7

您可以根据您的需要设置下面的功能表。

1. 在待机模式下按 [功能表]。
2. 按 7pqrs 直接进入设定功能表。

闹钟 菜单 7.1

您最多可以设置五个闹钟。

1. 选择开并输入闹钟的时间。
2. 选择重复周期：**一次**，**周一 ～ 周五**，**周一 ～ 周六**，**每天**。
3. 选择闹钟铃声之后按 [确认]。
4. 编辑闹钟名称之后按 [确认]。

日期和时间 菜单 7.2

您可设置与日期和时间相关的功能。

日期设定 菜单 7.2.1

在该功能表中，您可以设定手机日期。

日期格式 菜单 7.2.2

在该功能表中，您可以设定日期格式比如：日/月/年, 月/日/年, 年/月/日。

时间设定 菜单 7.2.3

您可以设定当前手机时间。

时间格式 菜单 7.2.4

您可以选择时间格式为12小时制或24小时制。

手机设定 菜单 7.3

您可以按需要完成手机设定。

显示设定 菜单 7.3.1

- **墙纸：**您可以选择待机模式下的背景图片。
  - **内屏**
  - **外屏**

    缺省

    您可以通过按 或 选择一张图片或动画作为墙纸。

    我的文件夹

    您可以选择一张图片或动画作为墙纸。

- **手机方案：**您可以选择以下 4 种颜色方案：干净、明朗、信纸和金属风格。
- **问候语：**如果您选择开，您将编辑手机在待机模式下显示的文本。
- **背景灯：**您可以设定按键后背景灯开启的时间。
- **信息提示：**您可以在打开功能表之前预览该功能表当前设置。提示显示在屏幕的下端。
- **网络名称：**如果您选择开，网络名称（服务供应商的名称）将会出现在内屏上.

语言 菜单 7.3.2

您可以选择手机上文本显示的语言。此设定会影响到语言输入法。

通话设定 菜单 7.4

在设定功能表中，您可以按 [选择]设定和通话相关的功能表。

呼叫转接 菜单 7.4.1

呼叫转移服务可让您将语音来电、传真来电和数据来电转移到其它号码。要获取更多信息，请联系您的服务提供商。

- **转接所有语音来电**

  无条件转移语音来电。

- **正在通话时转接来电**

  当手机正在使用时转移语音来电。

- **无人接听时转接来电**

  转移您没有应答的语音来电。

- **无网络或关机时转接来电**

  当手机关机或不在服务区时转移语音来电。

- **转接所有数据来电**

  无条件转移到使用PC连接的号码。

- **转接所有传真来电**

  无条件转移到使用传真连接的号码。

- **全部取消**

  取消全部呼叫转接。

子功能表

呼叫转接功能表有以下子功能表。

- **启动**

  启动相应服务。

  语音信箱

  转发到信息中心。该功能不包括在所有数据来电和所有传真来电功能表中。

  其他号码

  输入接受转移呼叫的电话号码。

  常用号码

  您可以查询5个转移号码。

- **关闭**

  取消相应服务。

- **查询状态**

  查看相应服务的状态。

接听模式

菜单 7.4.2

▶ **翻盖接听**

选择此功能表，您可以通过翻盖接听来电。

▶ **任意键接听**

选择此功能表，您可按任意键接听来电，但不包括 [结束]键。

▶ **按发送键接听**

选择此功能表，您还可以按 [接听]键和左软键接听来电。

发送号码(视网络和所申请的服务而定)

菜单 7.4.3

- **开**

  您可以将手机号码发送给对方，在接收方手机上将显示您的手机号码。

- **关**

  在接收方手机上不会显示您的手机号码。

- **网络设定**

  如果您选择该功能，是否发送您的手机号码将视您两条线路的服务而定，比如线路一或者线路二。

呼叫等待(视网络而定)

菜单 7.4.4

- **启动**

  如果启用该服务，您可以接收待接来电。

- **关闭**

  如果关闭该服务，您将取消此服务。

- **查询状态**

  显示呼叫等待的设置状态。

分钟提示

菜单 7.4.5

如果您选择**开**，可以在通话期间通过每分钟的蜂鸣声检查通话时间。

自动重拨

菜单 7.4.6

- **开**

  当该功能设定为开启时，您的手机在连接失败后将再进行连接尝试。

- **关**

  连接失败后，您的手机将不再进行连接尝试。

保密设定

菜单 7.5

需要PIN码

菜单 7.5.1

在该功能表中，您可以设定手机在开机时需要SIM卡的PIN码。

如果启动该功能，您将被要求输入PIN码。

1. 进入保密设定功能表,按 [选择]选择要求PIN码。
2. 设置“**开**”或者“**关**”。
3. 如果选择“开”，开机时需要您输入PIN码。
4. 如果您连续三次输错PIN码，手机将被锁定，这时您需要输入PUK码。
5. 您最多可以连续十次输入PUK码，如果您连续十次输错PUK码，您将无法解锁您的手机。这时，您只能联系服务中心寻求帮助。

手机锁

菜单 7.5.2

您可以使用保密码防止他人未经授权使用您的手机。
如果您将手机锁设定为开，则开机时手机将要求您输入安全密码。如果您将手机锁设定为自动，则只有当您更换SIM卡时，手机才要求您输入安全密码。

呼叫限制

菜单 7.5.3

呼叫限制服务可以防止您的手机拨打或接听某种电话。该功能需要呼叫限制密码。您可以查看以下子功能表。

- **所有拨出电话**

  您可以限制所有拨出电话。

- **拨出国际电话**

  您可以限制拨出国际长途。

- **国际漫游时拨打电话**

  您可以限制在国际漫游时所拨打的电话。

- **所有来电**

  您可以限制所有来电。

- **国际漫游时来电**

  您可以限制国外漫游时来电。

- **全部取消**

  您可以取消所有限制服务。

- **更换密码**

  您可以更改呼叫限制服务的密码。

一组呼叫限制子功能表 :

- **启动**

  请求网络启动呼叫限制服务。

- **关闭**

  取消所选子功能表呼叫限制服务。

- **查询状态**

  查询呼叫限制服务开启或关闭的状态。

固定拨号(需SIM卡支持)

菜单 7.5.4

您可以限制拨电话号码的拨打。这些号码由PIN2码保护。

▶ **激活**

您可以限制拨打您所选择的电话号码。

▶ **取消**

您可以不限制对电话号码的拨打。

▶ **成员列表**

您可以查看被保存为FDN的号码列表。

更改密码

菜单 7.5.5

PIN是Personal Identification • Number(个人识别号码)的缩写。

可用来防止未经授权的人使用您的手机。您可以更改访问密码:

安全密码,PIN码,PIN2码。

1. 如果您想更改访问密码：安全密码, PIN码, PIN2码，先输入原密码然后按 [确认]。
2. 输入新的 安全密码, PIN码,或PIN2码，然后确认。

网络设定 菜单 7.6

您可以选择能够自动或手动注册的网络。通常，手机网络选择设定为自动。

自动 菜单 7.6.1

如果您选择“自动”，手机会自动选择在您区域内的可用网络。一旦您选择“自动”，无论手机在开机状态还是关机状态，都将保持设置为“自动”。

手动 菜单 7.6.2

手机会找到可用的网络列表并显示出来。然后您可以选择您想使用的网络，前提是该网络与您本地网络运营商已签订漫游协议。如果手机无法接入到您选择的网络中，手机允许您选择另一个网络。

首选网络 菜单 7.6.3

您可以设定手机在注册其它网络前首先注册的首选网络列表。该列表从手机预设的已知网络列表中创建。

恢复初始设定 菜单 7.7

您可以通过选择该功能表将手机恢复为预设配置。然后，您需要安全密码启动该功能。

GPRS设定 菜单 7.8

您可以根据不同的情形设置GPRS服务。

服务

您可以访问不同的 WAP（无线应用协议）服务，如银行业务、新闻、天气报告和航班信息等。这些服务专为手机应用而设计，由WAP服务提供商负责进行维护。

向您的网络运营商及（或）希望使用其服务的服务提供商咨询，了解WAP服务的提供、定价和收费情况。服务提供商将向您提供有关如何使用其服务的说明。

一旦建立连接，屏幕上即显示主页。主页内容视服务提供商而定。要在任何时间退出浏览器，按 键。手机将返回待机模式。

使用WAP浏览器导航

您可以使用手机按键或 WAP 浏览器菜单上网。

使用手机按键

上网期间，手机按键的功能有所不同。

按 键	说 明
	将内容区域向上 / 向下滚动一行
C	返回上一页
OK	选择选项并确认操作。

使用WAP浏览器菜单

当无线上网时，有多个菜单选项可供使用。

注意 视浏览器版本而定，WAP 浏览器菜单可能有所不同。

互联网 菜单 8.1

主页 菜单 8.1.1

回到主页。主页是您在启动的上网设定中所设定的WAP站点。
如果您没有进行设置，将使用运营商预先设定的站点。

书签 菜单 8.1.2

此菜单使您可以存储喜爱网页的 URL 以便以后访问。

要创建书签

1. 按左软键 [选项]。

2. 选择“添加”，然后按 OK 键。

3. 输入相应的 URL 和标题后，按 OK 键。

* ***提示:*** *使用 1 键和 * 键可输入图标。*
要输入“.”，请按 1 。

选择需要的书签后，将出现以下选项。

- **连接:** 连接到所选书签。
- **添加:** 选择此选项创建新的书签。
- **修改:** 您可以编辑所选书签的 URL 和/或标题。
- **删除书签:** 删除所选书签。

上网设定

菜单 8.1.3

上网设定为用于连接互联网的网络信息。

每个上网设定均有子菜单，如下所示：

- **启动**：启动所选上网设定。
- **设置**：使用此功能编辑和更改所选上网设定的 WAP 设置。
  - **主页**：该设定可让您输入您想作为主页使用的网站地址（URL）。您不需要在每个URL前键入“http://”，因为WAP浏览器会自动加入。
  - **连接方式**

    数据（电路交换）

    GPRS（通用分组无线业务）
  - **数据设定**

    IP地址：输入访问WAP网关的IP地址。

    拨出号码：输入访问WAP网关的拨号号码。

    用户名：拨号服务器（不是WAP网关）的用户身份。

    密码：拨号服务器（不是WAP网关）识别您身份所需的密码。

    呼叫类型：选择数据来电的类型：模拟或ISDN（数码）。

    呼叫速度：数据连接的速度，9600 或者 14400。

    空闲时限：您可以设定限制时间。超过此时间限制而没有数据输 入或传输时，服务将自动关闭。
  - **GPRS设置**

    只有当选择GPRS作为载体服务时，服务设定才可用。

    IP地址：输入访问WAP网关的IP地址。

    APN：输入APN

    用户ID：APN服务器的用户身份。

    密码：APN服务器识别您身份所需的密码。

- **连接类型**

  连接类型的选项为临时或持续，视网关而定。

  固定连续

  固定的传输机制，会增加网络通信量。

  自选连接

  非固定（无连接）的服务。

  HTTP

  直接在 HTTP 中将客户端连接至服务器

- **代理设置**

  IP地址：输入您访问的代理服务器的 IP 地址。

  端口：输入代理服务器端口

- **DNS设置**

  主服务器：输入您访问的首选 DNS 服务器的 IP 地址

  从服务器：输入您访问的备用 DNS 服务器的 IP 地址

- **安全设置**

  该选项可以设定为开或关，视网关而定。

- **显示图象**

  您可以选择是否要显示WAP卡上的图象。

- **重命名：**编辑上网设定的名称。
- **删除：**删除上网设定。
- **添加：**您可手动添加上网设定。

转到URL

菜单 8.1.4

您可以直接连接到想要的站点。输入特定的 URL 后，按 OK 键。

缓存

菜单 8.1.5

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

清除缓存

删除缓存中保存的所有信息。

检查缓存

设置是否通过缓存尝试进行连接。

注意 缓存是一种缓冲存储器，可以暂时保存数据。

Cookies设置

菜单 8.1.6

您已访问的信息或服务保存在手机的缓存中。

- **清除 Cookie:** 删除保存在 cookie 中的所有上下文。
- **检查 Cookie:** 检查是否使用了 cookie。

安全设置 菜单 8.1.7

显示安全证书的列表。

- **权威：**您可以查看存储在手机中的官方证书的列表。
- **私人：**您可以查看存储在手机中的个人证书的列表。

重新设定 菜单 8.1.8

您可以将上网设定的所有当前设定复零为初始设定。

浏览器版本 菜单 8.1.9

显示WAP浏览器的版本。

SIM 服务 菜单 8.2

此菜单视 SIM 卡和网络服务而定。

游戏 菜单 9.1

- 我的应用程序：在此菜单中，您可以管理手机中安装的 Java 应用程序。您可以播放或删除下载的应用程序，或者设置连接选项。下载的应用程序可在文件夹中整理。按左软键 [选择] 打开所选的文件夹或启动选定的 Midlet。使用左软键 [菜单]，以下菜单将会出现。

▶ **开始：** 启动选定的应用程序。

▶ **信息：** 显示应用程序的信息。

▶ **升级：** 使用 WAP 更新应用程序。

▶ **选项：** 某些 Java 应用程序可能需要建立数据连接。3选择此项以设置连接选项。

- **经常查询：** 立即建立连接，而不显示通知。
- **提示：** 在应用程序建立连接时进行询问。
- **从不查询:不允许建立连接。**

注意 您不可删除或重命名预先安装的文件夹或文件夹中的游戏。

Java是由Sun Microsystems开发的一项技术。与使用标准Netscape或微软Internet Explorer浏览器下载Java Applet的方式相同，可以使用具有WAP功能的手机下载Java MIDlet。视服务提供商而定，所有基于Java的程序（如Java游戏）均可以下载到手机上并运行。一旦下载之后，即可以在“我的游戏”菜单中查看 Java 程序，并可在此选择执行和删除。Java程序。Java程序文件以 .JAD和 .JAR格式保存在手机中。

注意 •JAR文件是Java程序的压缩格式，JAD文件是包含所有详细信息的描述文件。在下载之前，您可以从网络上的JAD文件中查看所有详细的文件说明。

•视标准语言（J2ME）而定，并非所有 Java 应用程序均兼容当前市场上销售的各种手机，这是因为不同手机型号所使用的库可能不同。如果下载了不是为本手册中所述的手机专门开发的 Java 应用程序，软件可能会被屏蔽或自动开启，这时候您有必要“重新启动”手机。我们希望让您知道这些问题是由于应用程序不兼容导致的，而不是产品故障。

注意 •只有基于J2ME(Java 2 微版本)的程序会在手机上运行。基于J2SE(Java 2 标准版本)的程序只能在PC环境中运行。

图片 菜单 9.2

左软键 [选项] 可激活以下选项。

- **设为墙纸：**可将选定的图片设置为墙纸。
- **写多媒体信息：**可通过彩信发送下载的图片。

音乐 菜单 9.3

左软键 [选项] 可激活以下选项。

- **设为铃声：**此选项可将当前选定的声音设置为铃声。
- **写信息：**可通过短信和彩信发送音乐。

附件

我们为您的手机准备了多种附件。您可以根据个人的通信要求来选择合适的附件。

标准电池



耳机

用于免提操作。包括听筒和麦克风。

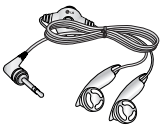

旅行用适配器

当您不在办公室或家中时，可以使用此充电器为电池充电。

数据套件/CD

您可以将手机与PC相连，进行数据交换。

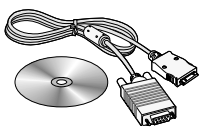

注意 •确保使用正规的LG配件。
•仿冒品或替代品及非原厂配件可能會让您丧失保修权益。
•各个地区的配件可能不同；如有任何疑问，请与我们 的地区服务公司或代理查证核实。

技术数据

常规

产品名称： LG-G232

系统： GSM 900 / DCS 1800

环境温度

最高： +55℃

最低： -10℃

厦门中桥通讯设备有限公司

XIAMEN CHABRIDGE TELECOM EQUIPMENT CO.,LTD.

厦门火炬园高技术产业开发中桥科技大厦

邮政编码：361006

http://www.VKmobile.com.cn

Declaration of Conformity

LG Electronics

Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

LG Electronics Inc. LG Kang-nam Tower
679, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea

Product Details

Product Name

GSM 900 / GSM 1800 Dual Band Terminal Equipment

Model Name

LG-G232

Trade Name

LG

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-7 : 2002
EN 60950-1 : 2001
EN 50360 : 2001
3GPP TS 51.010-1, V5.6.0 : 2003
Selection according to GCF-CC. V3.14.0 including requirements of EN 301 511

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on -Thames, KT12 4RQ, UK Identification mark: 0168 (BABT Notified Body number) and GSM test report (no.61.290.4.158.01),EMC test report(no.00431-4521-F4275C),
Safety test report(no.ITYA0157694) and SAR test report(no.TCMA0855864).

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name	Issued Date
Jin Seog, Kim / Director	March 13, 2004

Signature of representative

LG Electronics Inc. Amsterdam Office
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 - 36- 547 - 8940, e-mail : seokim @ lge.com